

⚠ 위험 [안전수칙]

전복위험



- 견고한 수평면에 있지 않으면 플랫폼을 올리지 마십시오.
- 강한바람(0.6mph, 1km/hr)이 불 때 운전하지 마십시오.
- 바닥이 견고하지 않은 곳에서 운전 시 특별히 주의 하십시오.
- 기계의 어떤 부분에도 적재물을 걸어 놓지 마십시오.
- 승강상태로 경사면을 오르거나 내려오지 마십시오.

추락 위험



- 작업대 난간에 앉거나 서거나 올라가지 마십시오.
- 떨어지지 않도록 주위-난간 경계 안에 머물러 있으십시오.
- 안전벨트를 착용하십시오.

충돌 위험




- 작업지역 주변에 장애물 또는 사고 가능 요인이 있는지 확인하십시오.
- 운전하거나 승강할 때는 머리위 위험요인을 확인하십시오.
- 안전모를 착용 하십시오.

작동 중 위험



- 주변 장애물과 안전거리를 유지하십시오.
- 이 기계는 절연체가 아니며 전기의 접촉에 보호되지 않습니다.
- 10도 이상의 경사로에서는 절대 주행하지 마십시오.
- 알코올 또는 약물 섭취시 사용하지 마십시오.
- 비포장바닥 이동시 높은 턱이나 흠에 주의 하십시오.

장비 파손

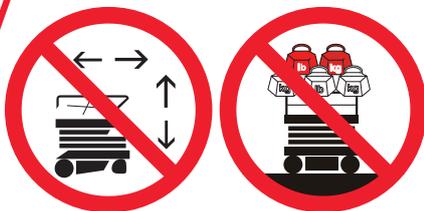

- 고소 작업대의 정격용량을 초과 하지 마십시오.
- 고소 작업대가 올바르게 작동되지 않거나 임의의 부품이 파손되었거나 마모된 경우 사용하지 마십시오.

장비 관리

- 용접을 위한 접지용으로 기계를 사용하지 마십시오.
- 장비 사용 후 반드시 배터리를 충전하여 주십시오. (배터리 미 충전 시 즉시 A/S는 불가능 합니다.)
- 충전코드, 케이블 및 전선의 손상을 점검하십시오.
- 장비 Key(열쇠)를 분실하지 마십시오. (Key(열쇠) 분실시 즉시 조치가 불가능 합니다.)
- 손상되었거나 고장난 기계를 사용하지 마십시오.

- 본 장비는 롯데렌탈(주) 의 소중한 자산입니다.
- 장비파손은 사용자 및 롯데렌탈(주)에 손실을 가져오니, 장비 안전수칙을 준수해 주십시오.
- 사용자 부주의로 인한 장비파손 시 사용자가 모든 부담을 책임져야 합니다.